

DRY50

СИСТЕМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВО ВЛАЖНЫХ ЗОНАХ



1170/001-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012

Полная герметичность
Простота установки
Гарантия долговечности



 **revestech**[®]
WATERPROOFING SYSTEMS

www.revestech.com



revestech
C/La Rioja, 4
03006
Alicante
España

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАЗДЕВАЛОК, ВАННЫХ КОМНАТ, СПА

- **Простое решение.** Простой в установке, наш лист приклеивается тонким слоем клейкого клея под облицовку стен и пола вашей душевой.
- **Гарантированное сцепление.** Волокна мембраны **DRY50** обеспечивают хорошее сцепления с цементом.
- **Полная непроницаемость.** Наш лист **DRY50** на 100% водонепроницаем и решает проблемы с влажностью, возникающие в других типах менее надежных решениях, таких как резиновая краска или водостойкий цемент.
- Толщина **DRY50**: 0,52 мм/ Вес: 335 г/м².

СИСТЕМА **DRY50**



мембрана DRY50

Гидроизоляционная мембрана

код	описание	упаковка
544010106	DRY50 450	Рулон 1,5 x 30 м (45м ²)



Углы DRY50

Дополнительная гидроизоляция для углов

код	описание	упаковка
544010793	DRY50 CORNERIN	2 шт. в упаковке
544010809	DRY50 CORNEROUT	2 шт. в упаковке



Гидроизоляция для труб

Дополнительная гидроизоляция для труб

код	описание	упаковка
544010816	DRY TUB 20	2 шт. в упаковке






DRY50 лента

Гидроизоляционная лента для швов

код	описание	упаковка
544010113	DRY50 BANDA 13X30	Рулон 30 м x 12,7 м (1ед.)
544010144	DRY50 BANDA 30X30	Рулон 30 м x 30 м (1ед.)



Монтаж DRY50

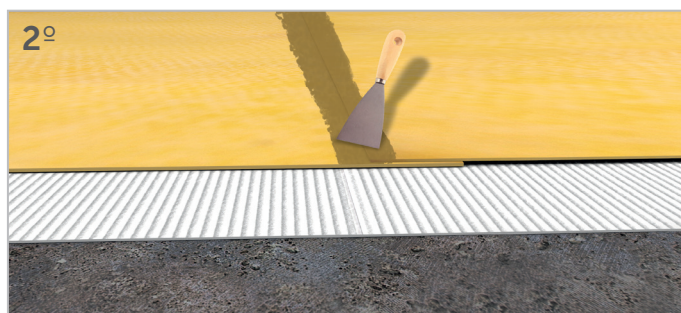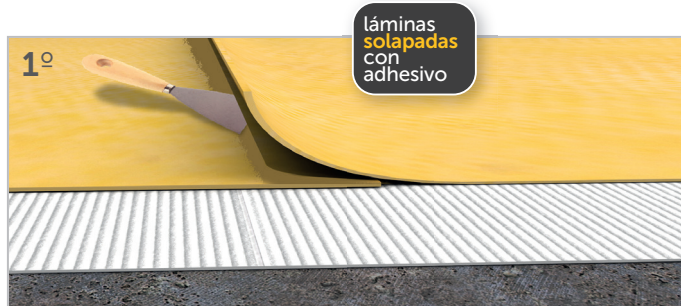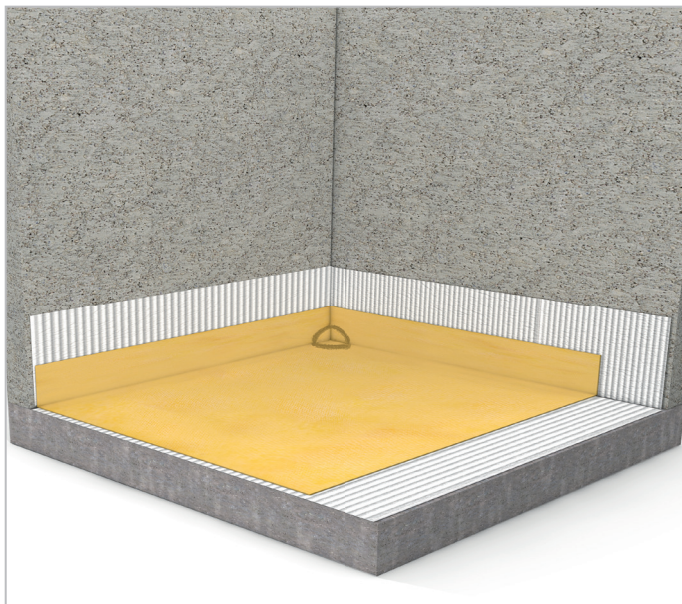

1. Очистите поверхность, основание не должно содержать участков, которые могут снизить адгезию с мембраной. Сильно впитывающие основания перед укладкой необходимо обработать грунтами **BENFERPRIM (Benfer)** или **PRIMER PLUS (LATICRETE)**. Нанесите на основание тонкий слой цементного клея **BenferFlex+S1** или **Benfer Max S2** с помощью зубчатого шпателя 4 мм, уложите мембрану **DRY50** на клей так чтоб не образовывались складки и удалите воздух, который мог образоваться, с помощью гладкого шпателя. Сформируйте углы, заведя мембрану на вертикальную поверхность. Для герметизации внутренних и наружных углов используйте **DRY50 CORNERIN** и **DRY50 CORNEROUT** для приклейки используйте клей **SEAL PLUS**.


Следующий лист мембраны укладываем с нахлестом не менее 5 см.

3. Заделайте стыки клеем **SEAL PLUS**.

Нанесите первый слой клея между нахлестом мембраны. (рис1). Затем нанесите клей сверху по шву клеем **SEAL PLUS** (рис2).



2. Нанесите на стену тонкий слой цементного клея **BenferFlex+S1** или **Benfer Max S2** с помощью зубчатого шпателя 4 мм, уложите мембрану оставив нахлест не менее 5 см **DRY50** на клей так чтоб не образовывались складки и удалите воздух, который мог образоваться, с помощью гладкого шпателя.

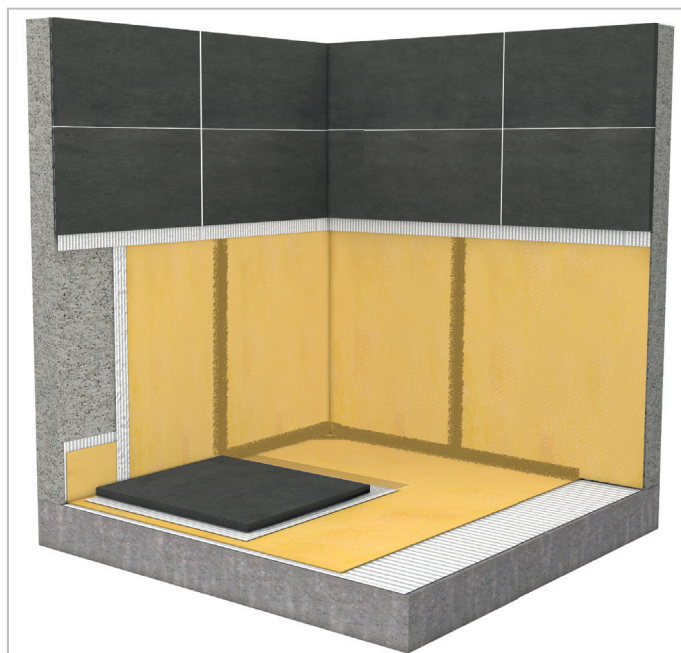

4. После укладки мембраны необходимо убедиться, что клей полностью затвердел и далее можно приступать к облицовке пола и стен.