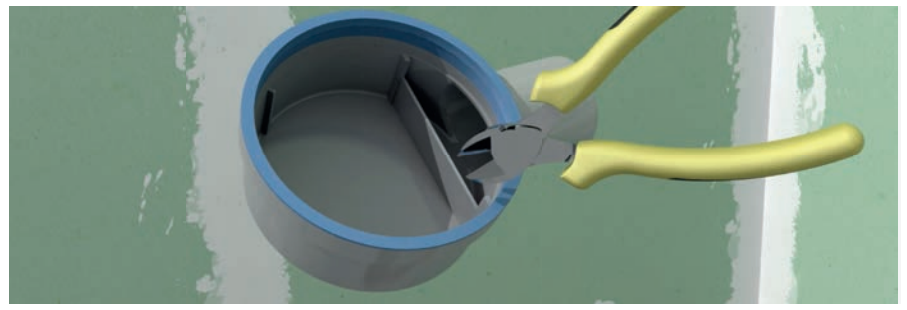
1. **Важливо:** Перевірте пластину сифону та підріжте її, якщо необхідно.

2. Нахил стяжки повинен складати біля 2 відсотків

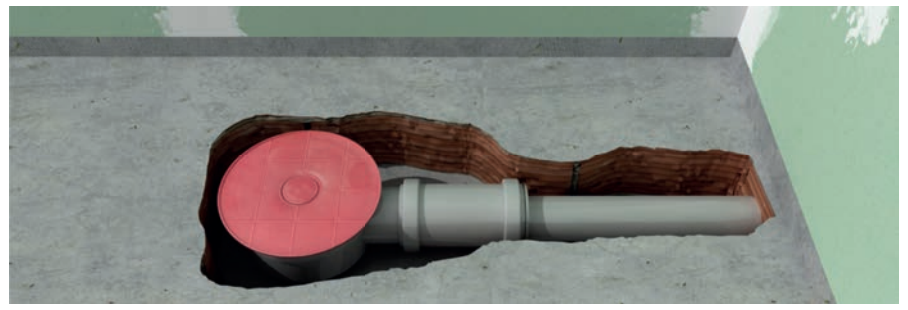
3. Приєднайте дренаж до вихідної труби, закрийте його отвір кришкою, перевірте нахил зливу

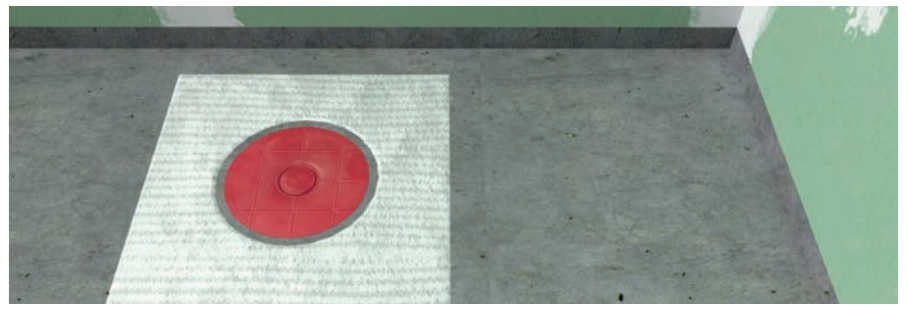
4. За допомогою шпателя з зубом 4x4 мм нанесіть клей для плитки Benfer S1, або S2 класу на поверхню 25x25 см навколо дренажу

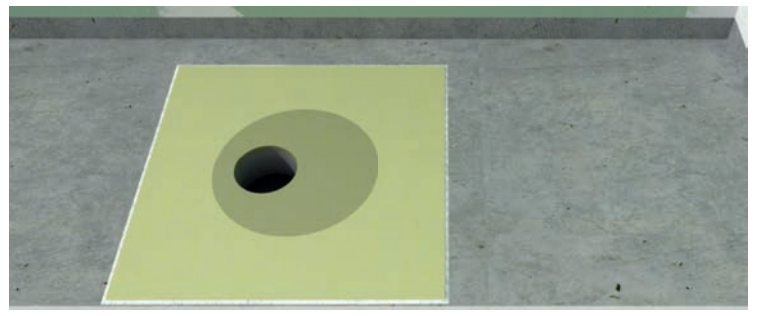
5. Зніміть захисну кришку і замість неї вставте іншу з мембраною та ущільнювачем, переконайтесь, що вона добре герметична

6. Візьміть мембрану з комплекту

7. Розмітьте та виріжте мембрану з нахлестом не менше 5 см

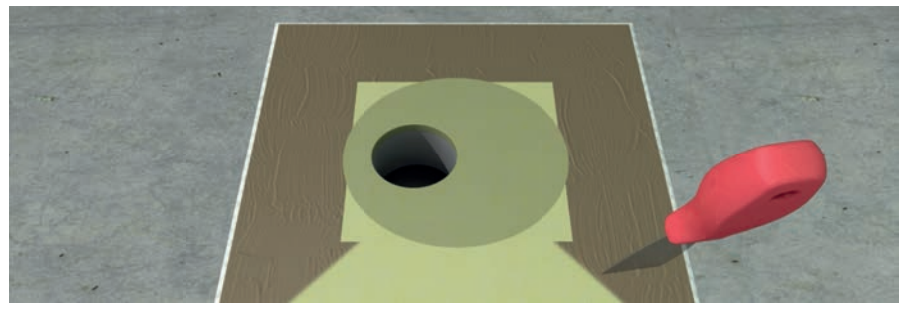
8. Зробіть нахлест між мембранами за допомогою клею **SEALPLUS**

9. Нанесіть плитковий клей за допомогою шпателя з зубом 4x4 мм

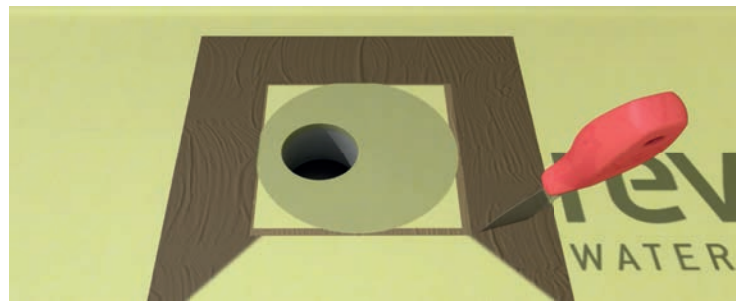
10. Зробіть подвійну герметизацію за допомогою клею **SEALPLUS**

11. Плоскою стороною шпателя вигладжуйте мембрану, переконайтесь, що вона гладка і без бульбашків повітря

12. Сформуйте кути, склавши мембрану. Також нанесіть клей для плитки на ту ж складку

13. Для ідеальної герметизації використовуйте кути з комплекту Cornerin та Cornerout

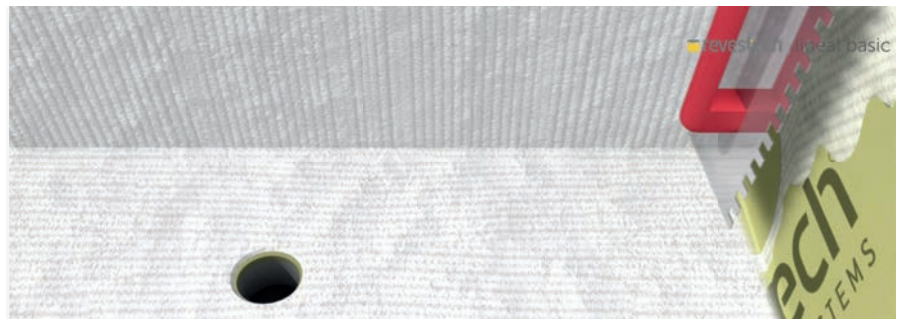
14. Нанесіть плитковий клей на мембрану

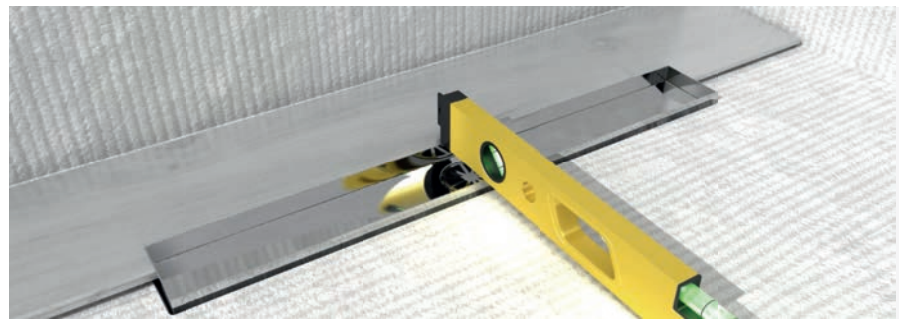
15. Розмістить канал безпосередньо на дренажному отворі та вирівняйте на тій же висоті, що й плитка

16. Приступайте до облицювання підлоги і стін плиткою

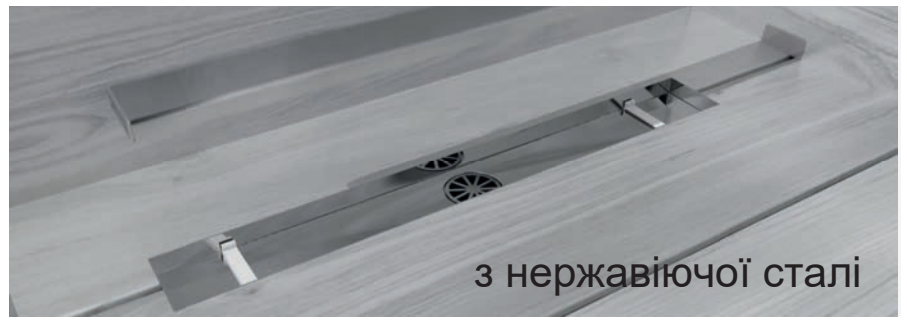

17. Вставте кріплення та сітку

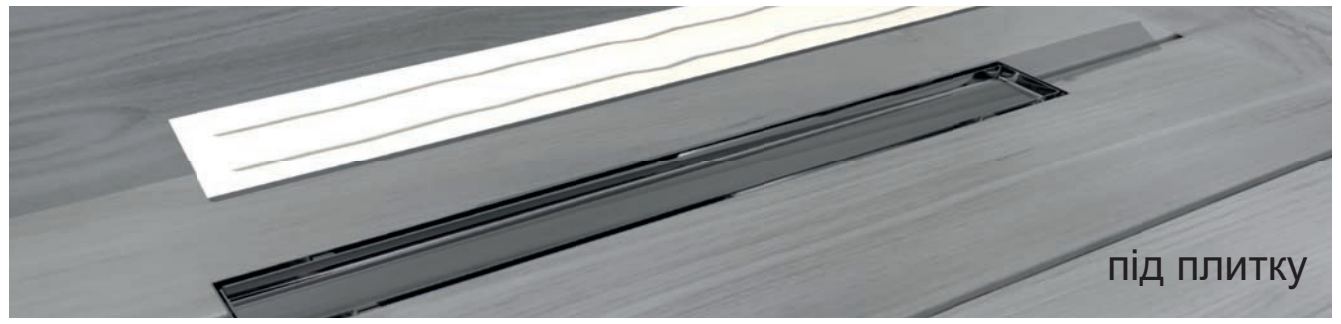

_ Встановіть декоративну решітку

РІШЕННЯ 2 в 1

LINEAR BASIC DUO:
- з нержавіючої сталі (1)
- під плитку (2).

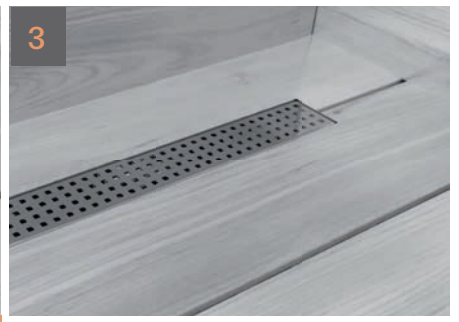

LINEAR BASIC КВАДРАТИ (3)

Сумісна модель: SUMI BASIC (4)

Для отримання додаткової інформації або спеціального використання звертайтеся до Технічного відділу.
Email: revestech.ukraine@gmail.com

УВАГА
* Для чищення нержавіючої сталі НЕ використовуйте відбілювач або абразивні засоби
(лише розведений відбілювач у разі миттєвого контакту та з наступним ретельним промиванням водою)